



## SAFEMASTER Verzögerungsmodul, rückfallverzögert LG 7928

DE  
EN  
FR

Original

0264223

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Produktbeschreibung.....	5
Funktionsdiagramm .....	5
Blockschaltbild.....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen .....	5
Schaltbilder.....	5
Anschlussklemmen.....	5
Technische Daten.....	6
Technische Daten.....	6
UL-Daten .....	6
Standardtype .....	6
Bestellbeispiel.....	7
Vorgehen bei Störungen.....	7
Wartung und Instandsetzung.....	7
Anwendungsbeispiel.....	7
Kennlinie .....	7
Anwendungsbeispiele.....	8
Anschlusstechnik.....	25
Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke .....	26
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	27
EG-Konformitätserklärung .....	28



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Anleitung aufbewahren für späteres Nachschlagen



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## Symbol- und Hinweiserklärung



### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LG 7928 dient zum verzögerten Abschalten einer Bewegung bzw. zum gesteuerten Stillsetzen von Anlagenteilen.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

## Sicherheitshinweise



### Gefahr durch elektrischen Schlag!

#### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

#### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



### Funktionsfehler!

#### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



### Installationsfehler!

#### Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Zur Erreichung der in den Merkmalen angegebenen Sicherheitsniveaus, muss vor der Aktivierung des Gerätes von einer übergeordneten Steuerung über den Öffnerkontakt 55/56 geprüft werden, ob beide Relais (K11 und K2t) abgefallen sind.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.




0261547




#### Produktbeschreibung

Das LG 7928 kann für verzögerte Abschaltungen mit Statusabfragemöglichkeit der Sicherheitsrelais (Stopkategorie 1 nach DIN EN 60204-1) oder gesteuertes Stillsetzen von Anlagenteilen verwendet werden.

#### Funktionsdiagramm

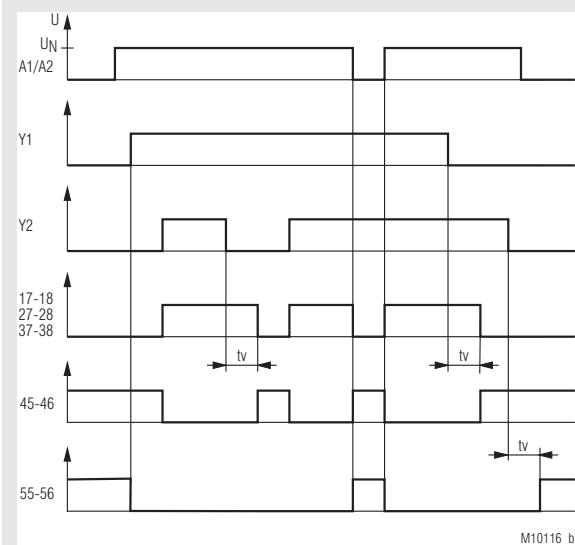

#### Blockschaltbild

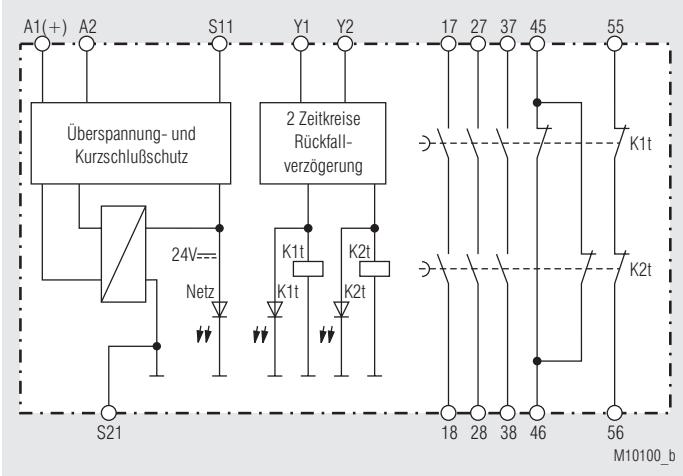

#### Ihre Vorteile

- Zur einfachen Realisierung sicherer Zeitkreise
- 4 zwangsgeführte Ausgangskontakte bei nur 22,5 mm Baubreite

#### Merkmale

- Kann in Verbindung mit einem geeigneten Schaltgerät / Steuerung in Sicherheitsanwendungen wie folgt eingesetzt werden:
  - Bis zu PL d und Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1
  - Bis zu SIL 2 nach EN 61508 und EN 61511
- Einstellbare Zeitverzögerung
- Wahlweise feste Zeitverzögerung
- Hohe Langzeitstabilität durch digitale Zeitstufen
- Mit oder ohne Querschlusserkennung einstellbar
- Ausgang: 3 Schließer + 1 Öffner + 1 Rückführkontakt zwangsgeführt oder 4 Schließer + 1 Rückführkontakt zwangsgeführt
- LED-Anzeigen für Kanal 1, 2 und Betriebsspannung
- Leiteranschluss: Auch 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse und Kunststoffkragen, oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massiv DIN 46228-1/-2/-3/-4
- Wahlweise auch mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
  - Mit Schraubklemmen
  - Oder mit Federkraftklemmen
- 22,5 mm Baubreite

#### Zulassungen und Kennzeichen




#### Anwendungen

- Verzögerte Abschaltungen mit Statusabfragemöglichkeit der Sicherheitsrelais, Stopkategorie 1 nach DIN EN 60204-1
- Gesteuertes Stillsetzen von Anlagenteilen

#### Geräteanzeigen

Obere LED: Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung  
Untere LED: Leuchtet bei bestromten Relais K1t und K2t

#### Schaltbilder

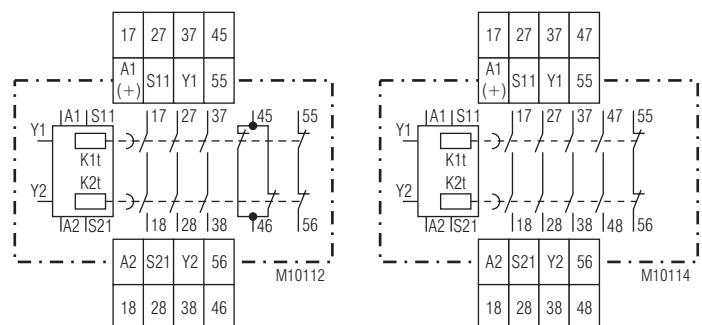

LG 7928.97

LG 7928.98

#### Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
S11, S21	Steuerausgänge
Y1, Y2	Steuereingänge
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
45, 46	Meldeausgang zwangsgeführt
55, 56	Rückführkreis zwangsgeführt

## Technische Daten

### Eingang

<b>Nennspannung U<sub>N</sub>:</b>	AC/DC 24 V	<b>Nennbetriebsart:</b>	Dauerbetrieb
<b>Spannungsbereich:</b>	0,9 ... 1,1 U <sub>N</sub>	<b>Temperaturbereich</b>	- 15 ... + 55 °C
<b>Nennfrequenz:</b>	50 / 60 Hz	<b>Betrieb:</b>	- 25 ... + 85 °C
<b>Nennverbrauch:</b>	Typ. DC 2,0 W typ. AC 3,5 VA	<b>Lagerung:</b>	≤ 2000 m
<b>Steuerspannung an Y1:</b>	Min. DC 16 V	<b>Luft- und Kriechstrecken</b>	
<b>Steuerspannung an Y2</b>		<b>Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:</b>	4 kV / 2 IEC 60664-1
bei Einstellung nicht querschlüssicher:	Min. DC 16 V	<b>EMV</b>	EN 61326-3-1
Bei Einstellung querschlüssicher:	Max. DC 3 V	Funkentstörung:	Grenzwert Klasse B EN 55011
<b>Steuerstrom in Y1, Y2:</b>	Typ. DC 2,2 mA bei U <sub>N</sub> typ. AC 3,1 mA bei U <sub>N</sub>	<b>Schutztarif</b>	
<b>Absicherung des Gerätes:</b>	Intern mit PTC	<b>Gehäuse:</b>	IP 40 IEC/EN 60529
<b>Überspannungsschutz:</b>	Intern durch VDR	<b>Klemmen:</b>	IP 20 IEC/EN 60529

### Ausgang

#### Kontaktbestückung

LG 7928.97:	3 Schließer, 2 Öffner
LG 7928.98:	4 Schließer, 1 Öffner

**ACHTUNG ! Die Öffner-Kontakte 45-46 sind nur als Meldekontakte verwendbar.**

**Kontaktart:** Relais, zwangsgeführt

**Abschaltzeit typ. bei U<sub>N</sub>:**

bei Unterbrechung der Versorgungsspannung:

Bei Unterbrechung Y1, Y2:

**Zeitverzögerung t<sub>v</sub>:**

Zeitbereich einstellbar:

35 ms  
40 ms + t<sub>v</sub>  
0,1 ... 1 s, 0,3 ... 3 s,  
0,5 ... 5 s, 1,0 ... 10 s,  
3,0 ... 30 s, 6,0 ... 60 s,  
30,0 ... 300 s, 60,0 ... 600 s  
andere Zeitbereiche auf Anfrage

0,2 s, 0,5 s, 1 s, 3 s, 5 s,  
10 s, 30 s, 60 s, 300 s, 600 s  
andere Zeiten auf Anfrage

± 1 % des Einstellwertes  
Max. 5 A (siehe Summenstromgrenzkurve)

Zeit fest:

0,1 ... 1 s, 0,3 ... 3 s,  
0,5 ... 5 s, 1,0 ... 10 s,  
3,0 ... 30 s, 6,0 ... 60 s,  
30,0 ... 300 s, 60,0 ... 600 s  
andere Zeitbereiche auf Anfrage

0,2 s, 0,5 s, 1 s, 3 s, 5 s,  
10 s, 30 s, 60 s, 300 s, 600 s  
andere Zeiten auf Anfrage

± 1 % des Einstellwertes  
Max. 5 A (siehe Summenstromgrenzkurve)

**Wiederholgenauigkeit:**

**Thermischer Strom I<sub>th</sub>:**

**Schaltvermögen**

nach AC 15

Schließer:

3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1

Öffner:

2 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1

Nach DC 13

Schließer:

2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1

Öffner:

2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1

In Anlehnung an DC 13

Schließer:

4 A / 24 V bei 0,1 Hz

4 A / 24 V bei 0,1 Hz

> 2,2 x 10<sup>5</sup> Schaltsp. IEC/EN 60947-5-1

Max. 2000 Schaltspiele / h

bei entsprechend kurzen Ansprech-

zeiten der Zeitstufe

bei 5 A, AC 230 V cos. φ = 1:

**Zulässige Schalthäufigkeit:**

20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele

**Kurzschlussfestigkeit**

**max. Schmelzsicherung:**

6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1

**Mechanische Lebensdauer:**

20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

**Nennbetriebsart:** Dauerbetrieb

**Temperaturbereich**

Betrieb: - 15 ... + 55 °C

Lagerung: - 25 ... + 85 °C

≤ 2000 m

**Luft- und Kriechstrecken**

Bemessungsstoßspannung /

Verschmutzungsgrad:

4 kV / 2 IEC 60664-1

EN 61326-3-1

Funkentstörung: Grenzwert Klasse B EN 55011

**Schutztarif**

Gehäuse: IP 40 IEC/EN 60529

Klemmen: IP 20 IEC/EN 60529

Thermoplast mit V0-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6

15 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1

EN 50005

Unverlierbare Plus-Minus-Klemmschrauben M 3,5 Kastenklemmen mit selbstabhebendem Drahtschutz

oder Federkraftklemmen

Hutschiene IEC/EN 60715

Ca. 190 g

### UL-Daten

**Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"**

**Nennspannung U<sub>N</sub>:** AC/DC 24 V

**Umgebungstemperatur:** - 15 ... + 55 °C

**Schaltvermögen:**

Umgebungstemperatur 45 °C: Pilot duty B300  
5A 250Vac Resistive

5A 24Vdc Resistive or G.P.

Umgebungstemperatur 55 °C: Pilot duty B300

4A 250Vac Resistive

4A 24Vdc Resistive or G.P.

**Leiteranschluss:**

Nur für 60 °C / 75 °C Kupferleiter

AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 12 Sol/Str

**info** Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

### Standardtype

LG 7928.97/61 AC/DC 24 V 1 ... 10 s

Artikelnummer: 0062796

- Ausgang: 3 Schließer, 2 Öffner

- Nennspannung U<sub>N</sub>: AC/DC 24 V


- Zeitverzögerung t<sub>v</sub>: 1 ... 10 s

- Baubreite: 22,5 mm

## Bestellbeispiel

LG 7928	/00	/61	AC/DC 24 V	1 ... 10 s
Zeitverzögerung				
Nennspannung				
UL-Zulassung				
0 = Zeitverzögerung, einstellbar 1 = Zeitverzögerung, fest				
Klemmenart				
Ohne Bezeichnung: Klemmenblöcke nicht abnehmbar, mit Schraubklemmen				
PC (plug in cage clamp): Abnehmbare Klemmenblöcke mit Federkraftklemmen				
PS (plug in screw): Abnehmbare Klemmenblöcke mit Schraubklemmen				
Kontaktbestückung				
Gerätetyp				

## Kennlinie

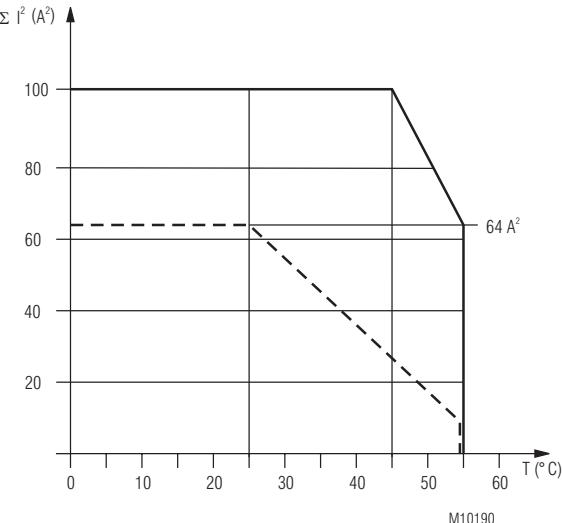

## Vorgehen bei Störungen

Fehler	Mögliche Ursache
LED "Netz" leuchtet nicht	Versorgungsspannung A1/A2 nicht angeschlossen
LED "K1t" leuchtet aber "K2t" nicht	- Fehlendes Signal an Y2 - Falsche Einstellung der Betriebsart (Querschlusserkennung)
LED "K2t" leuchtet aber "K1t" nicht	- Fehlendes Signal an Y1
Gerät kann nicht gestartet werden	Ein Sicherheitsrelais ist verschweißt (Gerät austauschen)

AC/DC 24V Gerät nicht angereiht mit Luftumwälzung.

Max. zulässiger Strom bei 55°C über

4 Kontaktreihen = 4A  $\leq 4 \times 4 A^2 = 64 A^2$

AC/DC 24V Gerät angereiht, mit Fremderwärmung

durch Gerät gleicher Last.

Max. zulässiger Strom bei 55°C über

4 Kontaktreihen = 1,5A  $\leq 4 \times 1,5 A^2 = 9 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktfeldern

Summenstromgrenzkurve

## Wartung und Instandsetzung


- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

## Anwendungsbeispiel

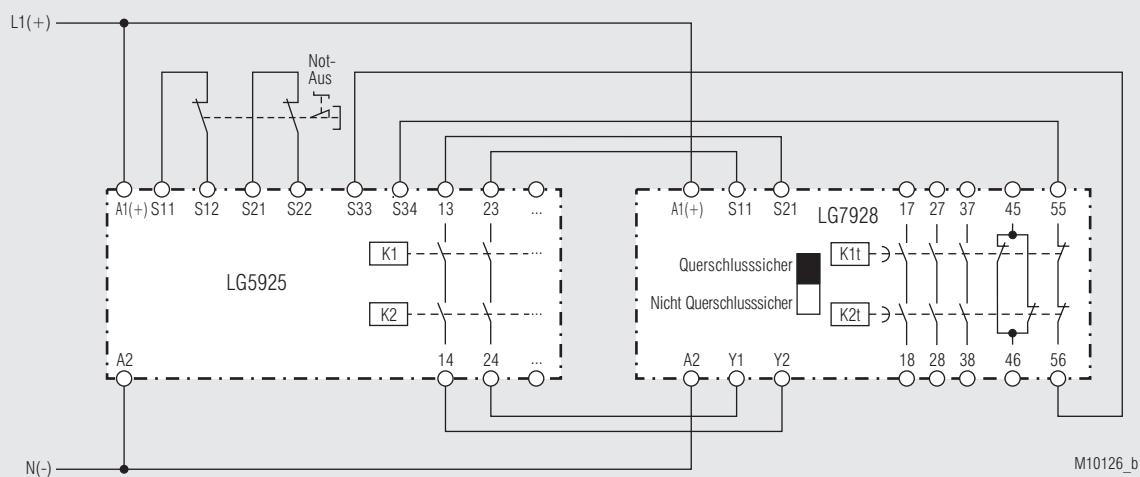


LG 5925 mit LG 7928, querschlusssicher, geeignet bis SIL 2, Performance Level d, Kat. 3


## Anwendungsbeispiele

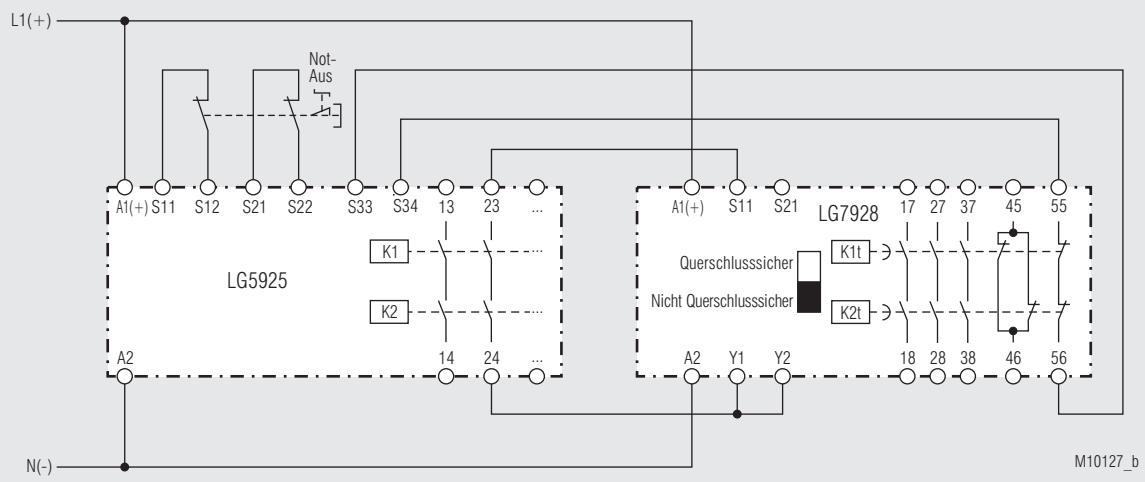

LG 5925 mit LG 7928, nicht querschluss sicher, geeignet bis SIL 2, Performance Level d, Kat. 3

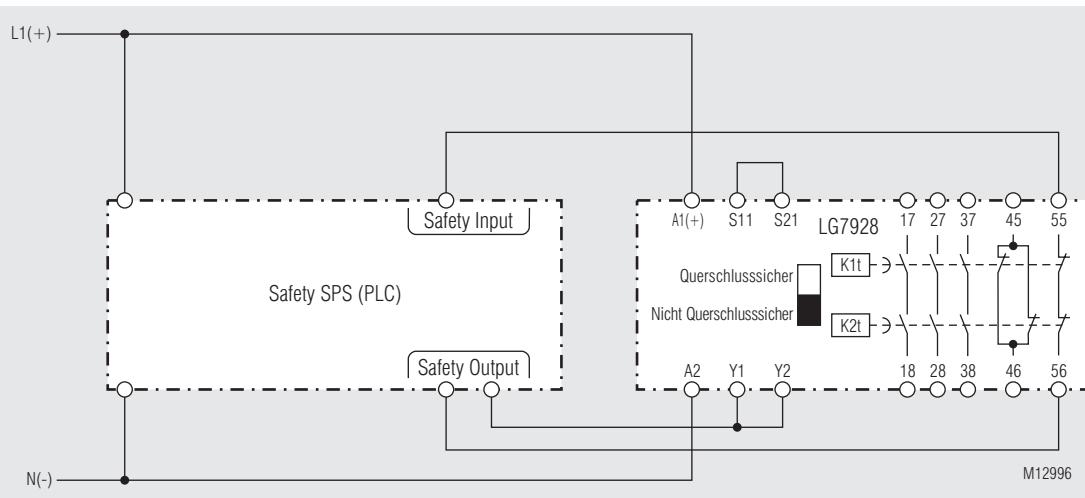

Safety SPS mit LG 7928, nicht querschluss sicher, geeignet bis SIL 2, Performance Level d, Kat. 3

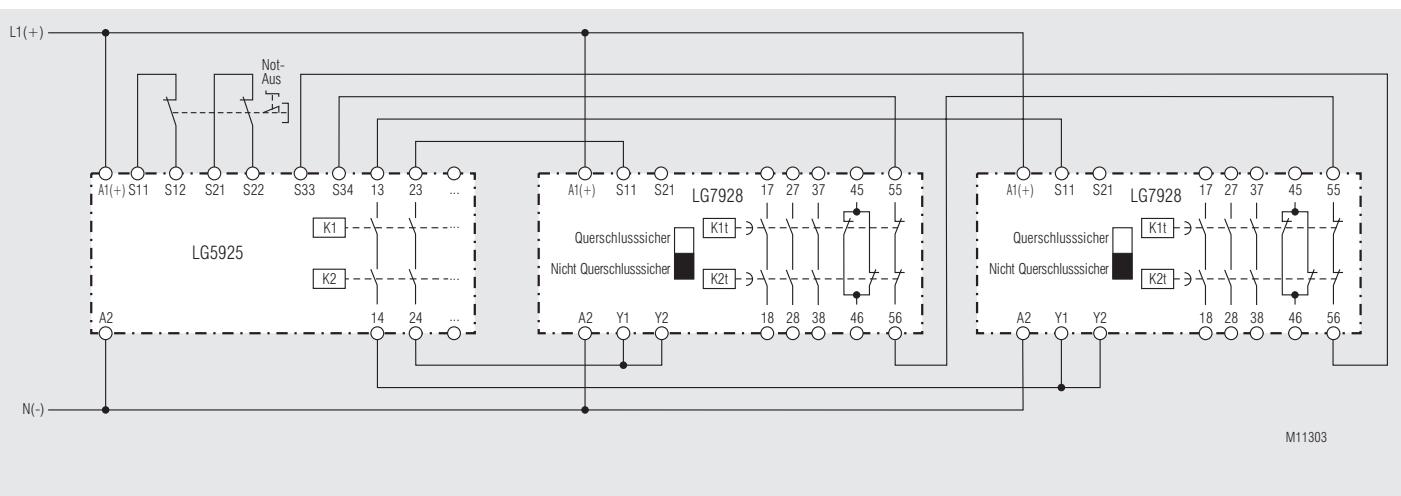

LG 5925 mit zwei LG 7928, nicht querschluss sicher, geeignet bis SIL 2, Performance Level d, Kat. 3



**SAFEMASTER  
Delay module,  
release delayed  
LG 7928**

**Translation  
of the original instructions**

**0264223**

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Contents

Symbol and Notes Statement.....	11
General Notes .....	11
Designated Use .....	11
Safety Notes .....	11
Product Description .....	13
Function Diagram .....	13
Block Diagram .....	13
Approvals and Markings .....	13
Applications .....	13
Indicators.....	13
Circuit Diagrams .....	13
Connection Terminals.....	13
Technical Data .....	14
Technical Data .....	14
UL-Data .....	14
Standard Type.....	14
Ordering Example .....	15
Troubleshooting .....	15
Maintenance and repairs .....	15
Application Example .....	15
Characteristic.....	15
Application Examples .....	16
Connection Technology .....	25
Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks .....	26
Safety Related Data .....	27
CE-Declaration of Conformity.....	28



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



Keep instructions for future reference



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

#### Symbol and Notes Statement



##### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



##### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



##### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



##### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



##### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

#### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

#### Designated Use

The LG 7928 is used for delayed stop of a movement or to control the stop of parts of machines.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Nonobservance may lead to personal injuries and damages to property.

#### Safety Notes



##### Risk of electrocution!

###### Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



##### Risk of fire or other thermal hazards!

###### Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



##### Functional error!

###### Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



##### Installation fault!

###### Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



##### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- To achieve the safety levels stated under features, a supervising control must check the NC contact 55/56 before starting to make sure that both relays (Kt1 and Kt2) are switched off.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty.



# Safety Technique

## SAFEMASTER

### Delay Module, Release Delayed

LG 7928

**DOLD**®



0261960



#### Product Description

The LG 7928 can be used for delayed stop with status request of the safety relays (Stop category 1 acc. to DIN EN 60204-1) or controlled stopping of plant components.


#### Your advantage

- Easy to realise safe timing circuits
- 4 forcibly guided output contacts at only 22.5 mm width


#### Features

- Can be used in conjunction with a suitable switchgear / control unit in safety applications as follows:
  - Up to PL d and category 3 according to EN ISO 13849-1
  - Up to SIL 2 according to EN 61508 and EN 61511
- Adjustable time delay
- As option fixed time delay
- High long life stability due to digital time base
- Adjustable with or without cross fault detection
- Output: 3 NO contacts + 1 NC contact + 1 forcibly guided feedback contact or 4 NO contacts + 1 forcibly guided feedback contact
- LED indicator for channel 1, 2 and operation voltage
- Wire connection: Also 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled, or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> solid DIN 46228-1/-2/-3/-4
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
  - With screw terminals
  - Or with cage clamp terminals
- Width 22.5 mm

#### Function Diagram

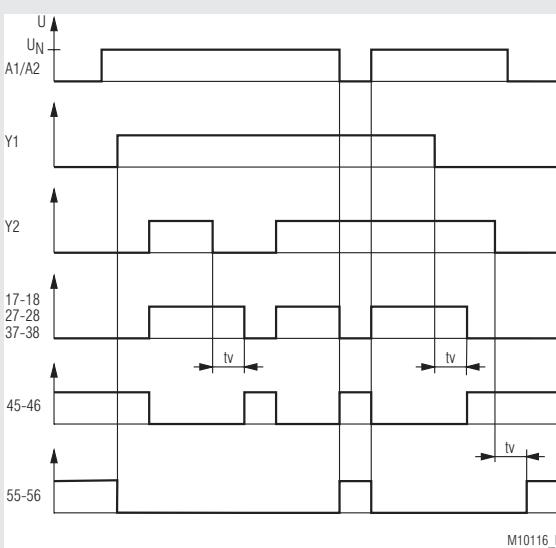

#### Block Diagram

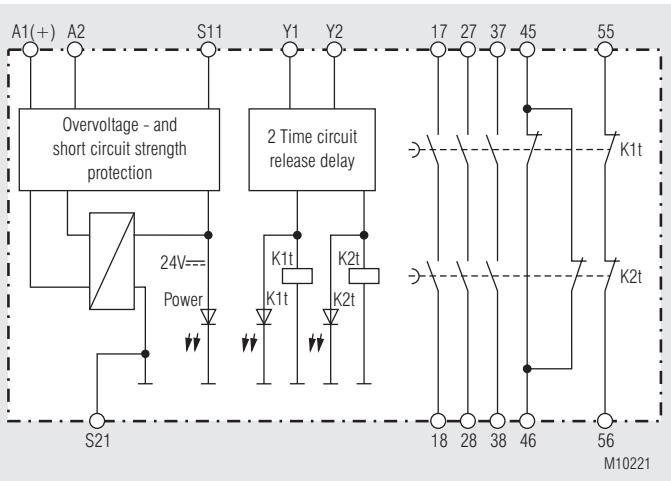

#### Approvals and Markings




#### Applications

- Delayed disconnection with the possibility for status check of the safety relays, stop category 1 according to DIN EN 60204-1
- Controlled stop of system parts

#### Indicators

- Upper LED: On, when supply connected  
Lower LED: On, when relay K1t and K2t energized

#### Circuit Diagrams

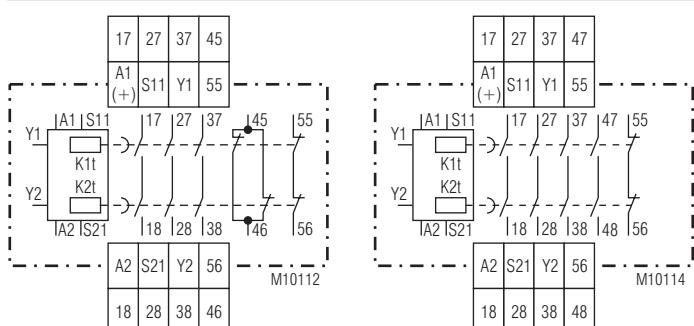

LG 7928.97

LG 7928.98

#### Connection Terminals

Terminal designation	Signal description
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
S11, S21	Inputs
Y1, Y2	Outputs
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48	Positive driven NO contacts for release circuit
45, 46	Positive guided indicator output
55, 56	Positive guided feedback circuit

## Technical Data

### Input

<b>Nominal voltage <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V AC/DC 24 V
<b>Voltage range:</b>	0.9 ... 1.1 $U_N$
<b>Nominal frequency:</b>	50 / 60 Hz
<b>Nominal consumption:</b>	Typ. DC 2.0 W typ. AC 3.5 VA
<b>Control voltage on Y1:</b>	Min. DC 16 V
<b>Control voltage on Y2</b> setting non cross fault detection:	Min. DC 16 V Max. DC 3 V
<b>Control current in Y1, Y2:</b>	Typ. DC 2.2 mA at $U_N$ typ. AC 3.1 mA at $U_N$
<b>Short-circuit protection:</b>	Internal with PTC
<b>Oversupply protection:</b>	Internal with VDR

### Output

#### Contacts

LG 7928.97:	3 NO contacts, 2 NC contacts
LG 7928.98:	4 NO contacts, 1 NC contacts

**ATTENTION! The NC contacts 45-46 can only be used for monitoring.**

**Contact type:** Forcibly guided

**Release delay typ. at  $U_N$ :**  
Disconnecting the supply: 35 ms

Disconnecting Y1, Y2: 40 ms

**Time delay  $t_v$ :**

Time range adjustable:  
0.1 ... 1 s, 0.3 ... 3 s,  
0.5 ... 5 s, 1.0 ... 10 s,  
3.0 ... 30 s, 6.0 ... 60 s,  
30.0 ... 300 s, 60.0 ... 600 s  
other time ranges on request

Fixed time:  
0.2 s, 0.5 s, 1 s, 3 s, 5 s,  
10 s, 30 s, 60 s, 300 s, 600 s  
other times on request

**Repeat accuracy:**  
**Thermal current  $I_{th}$ :**

**Switching capacity**

to AC 15

NO contact: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1  
NC contact: 2 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1

to DC 13

NO contact: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1  
NC contact: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1

to DC 13

NO contact: 4 A / 24 V at 0.1 Hz  
NC contact: 4 A / 24 V at 0.1 Hz

**Electrical life:**

at 5 A, AC 230 V cos. φ = 1: > 2.2 x 10<sup>5</sup> switch. cycl. IEC/EN 60947-5-1

**Permissible switching frequency:**

**Short circuit strength**

**max. fuse rating:** 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1  
**Mechanical life:** 20 x 10<sup>6</sup> switching cycles

## Technical Data

### General Data

**Nominal operating mode:** Continuous operation

**Temperatur range**

Operation: - 15 ... + 55 °C

Storage: - 25 ... + 85 °C

**Altitude:** ≤ 2000 m

**Clearance and creepage distance**

Rated impulse voltage /

pollution degree:

4 kV / 2

IEC 60664-1

**EMC**

Interference suppression:

EN 61326-3-1

EN 55011

**Degree of protection**

Housing:

IP 40

IEC/EN 60529

Terminals:

IP 20

IEC/EN 60529

**Housing:**

Thermoplastic with VO behaviour

according to UL subject 94

Amplitude 0.35 mm

Frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6

15 / 055 / 04

IEC/EN 60068-1

EN 50005

Plus-minus terminal screws M 3.5  
box terminals with wire protection or  
cage clamp terminals

DIN rail

IEC/EN 60715

Approx. 190 g

### UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

**Nominal voltage  $U_N$ :** AC/DC 24 V

**Ambient temperature:** - 15 ... + 55 °C

**Switching capacity:**

Ambient temperature 45 °C: Pilot duty B300  
5A 250Vac Resistive

5A 24Vdc Resistive or G.P.

Ambient temperature 55 °C: Pilot duty B300  
4A 250Vac Resistive

4A 24Vdc Resistive or G.P.

**Wire connection:** 60 °C / 75 °C copper conductors only

AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 12 Sol/Str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

### Standard Type

LG 7928.97/61 AC/DC 24 V 1 ... 10 s

Article number: 0062796

- Output: 3 NO contacts, 2 NC contacts

- Nominal voltage  $U_N$ : AC/DC 24 V

- Time delay  $t_v$ : 1 ... 10 s


- Width: 22.5 mm

## Ordering Example

LG 7928 /00 /61 AC/DC 24 V 1 ... 10 s

Time delay  
Nominal voltage  
UL approval  
0 = Time delay, adjustable  
1 = Fixed time  
Type of terminals  
Without indication:  
Terminal blocks fixed,  
with screw terminals  
PC (plug in cage clamp):  
Pluggable terminal blocks  
with cage clamp terminals  
PS (plug in screw):  
Pluggable terminal blocks  
with screw terminals  
Contacts  
Type

## Characteristic

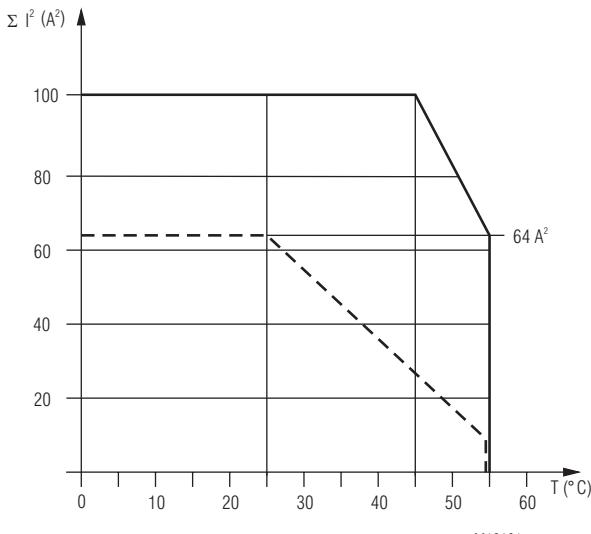

M10191  
AC/DC 24V device mounted on distance with air circulation.  
Max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $4A \leq 4x4^2A^2 = 64A^2$

AC/DC 24V device mounted without distance heated by  
devices with same load.  
Max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $1,5A \leq 4x1,5^2A^2 = 9A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Current in contact paths

Quadratic total current limit curve


## Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "Power" does not light up	Power supply A1/A2 not connected
LED "K1t" lights up, but "K2t" remains off	- Signal on Y2 is not present - Wrong setting of operation mode (cross fault detection)
LED "K2t" lights up but "K1t" remains off	- Signal on Y1 is not present
Device cannot be activated	Safety relay is welded (replace device)

## Maintenance and repairs


- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

## Application Example

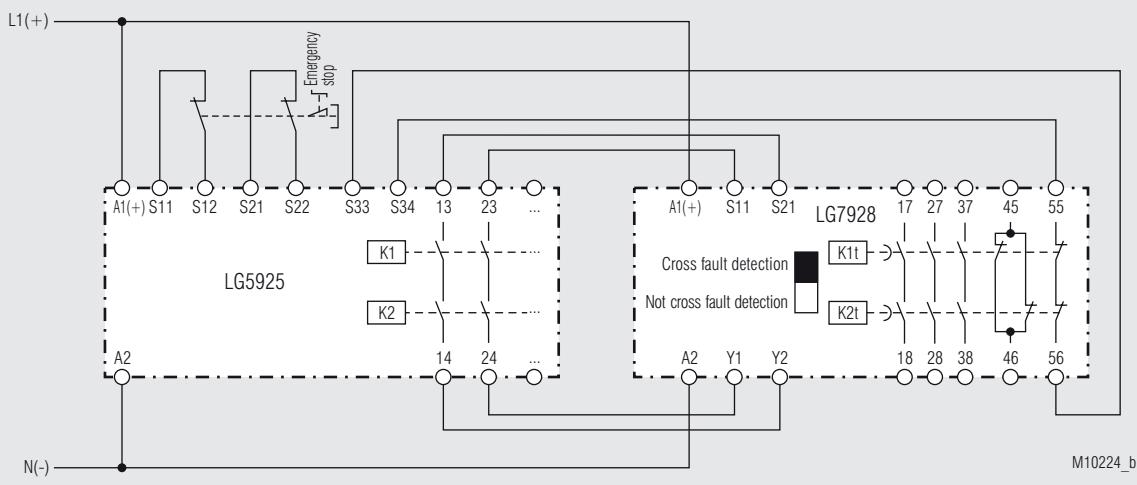


LG 5925 with LG 7928, cross fault detection, suitable up to SIL 2, Performance Level d, Cat. 3


## Application Examples

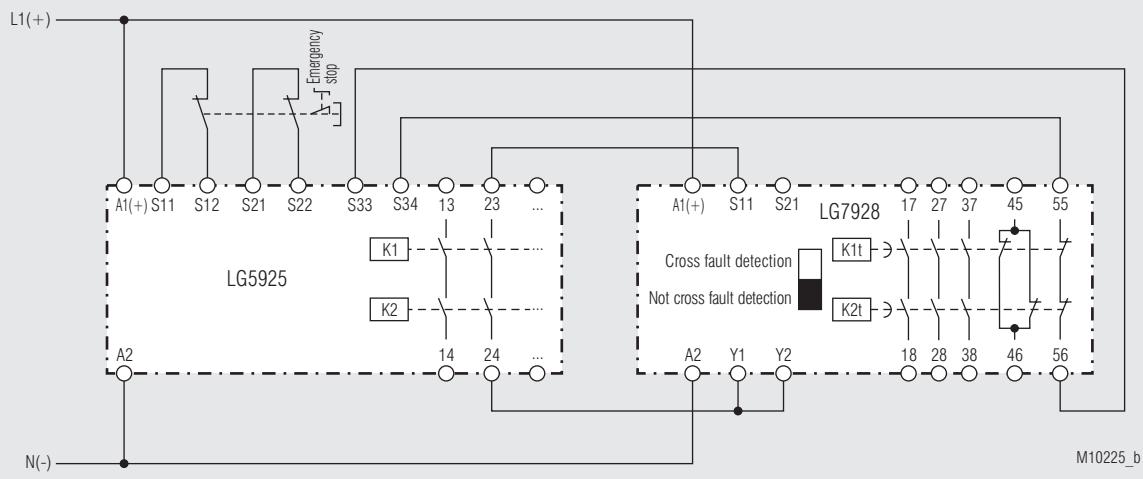

LG 5925 with LG 7928, non cross fault detection, suitable up to SIL 2, Performance Level d, Cat. 3

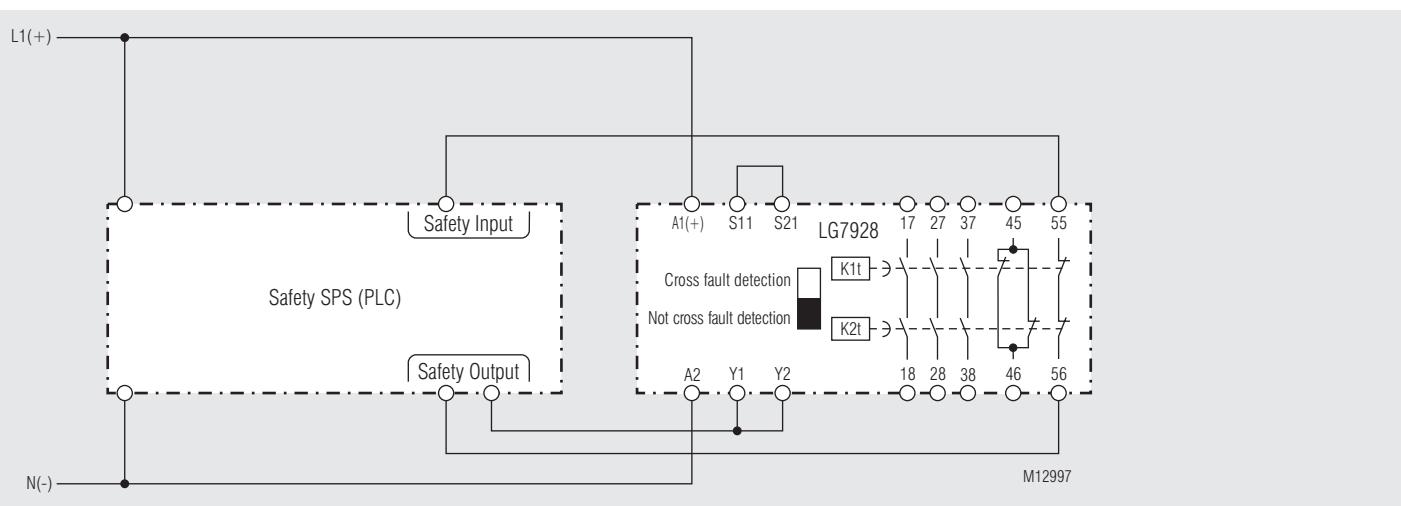

Safety PLC with LG 7928, non cross fault detection, suitable up to SIL 2, Performance Level d, Cat. 3

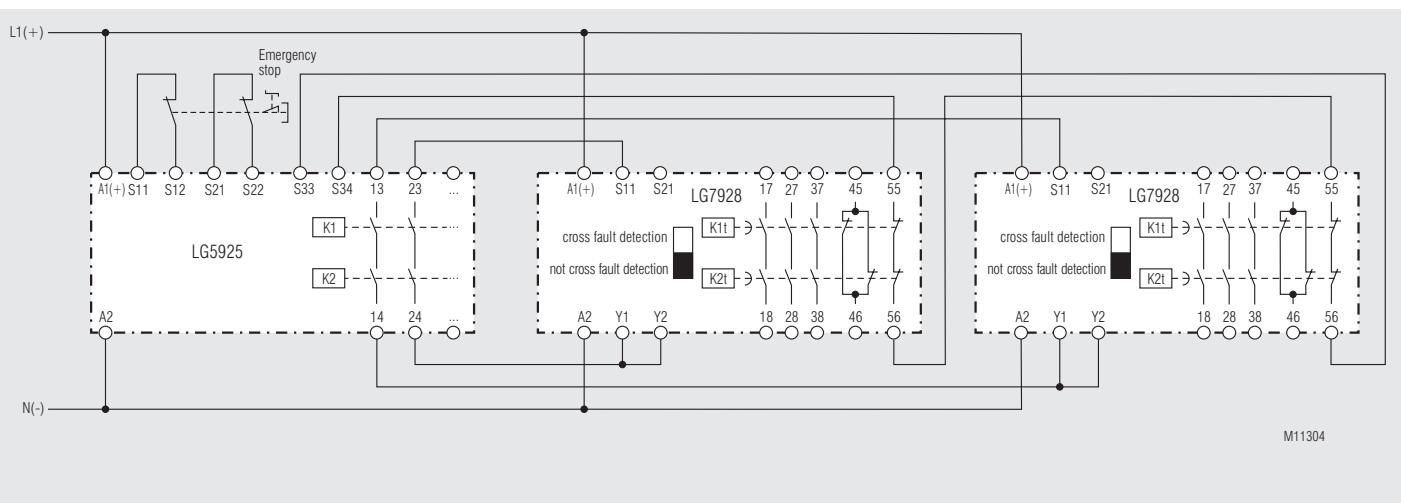

LG 5925 with two LG 7928, non cross fault detection, suitable up to SIL 2, Performance Level d, Cat. 3



**SAFEMASTER**  
**Module de temporisation,**  
**retardées à la chute**  
**LG 7928**

**Traduction  
de la notice originale**

0264223

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	19
Remarques .....	19
Usage approprié .....	19
Consignes de sécurité .....	19
Description du produit .....	21
Diagramme de fonctionnement .....	21
Schéma-bloc .....	21
Homologation et sigles .....	21
Applications .....	21
Affichages .....	21
Schémas .....	21
Borniers .....	21
Caractéristiques techniques .....	22
Caractéristiques techniques .....	22
Données UL .....	22
Versions standard .....	22
Exemple de commande des variantes .....	23
Diagnostics des défauts .....	23
Entretien et remise en état .....	23
Exemple d'application .....	23
Courbes caractéristiques .....	23
Exemples d'application .....	24
Technologie de connexion .....	25
Montage / Démontage des borniers PS / PC .....	26
Données techniques sécuritaires .....	27
Déclaration de conformité européenne .....	28



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



Stockage le instructions pour référence future



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



##### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



##### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



##### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le LG 7928 temporeuse au déclenchement d'un mouvement lors de l'arrêt commandé d'installations.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

#### Consignes de sécurité



##### Risque d'électrocution !

##### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



##### Erreur de fonctionnement !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP 54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



##### Erreur d'installation !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inducives.



##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- Afin de garantir la sécurité de l'installation, il faut que la branche du NF 55/56 soit vérifiée par un module de sécurité, vérifiant la retombée des relais K1t et K2t, avant de réenclencher le module.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



# Technique de sécurité

## SAFEMASTER

### Module de temporisation temporisé à la chute

LG 7928

**DOLD** 


0262298




#### Description du produit

Le LG 7928 peut être utilisé pour l'arrêt différé avec demande d'état des relais de sécurité (catégorie d'arrêt 1 selon DIN EN 60204-1) ou pour l'arrêt contrôlé des composants de l'installation.

#### Diagramme de fonctionnement

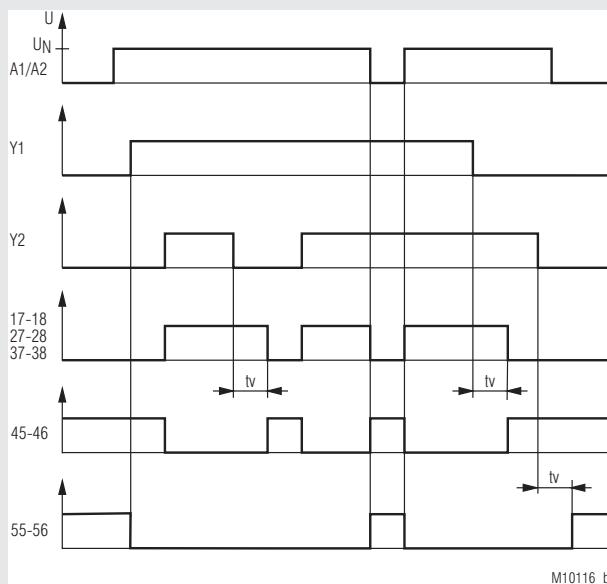

#### Schéma-bloc

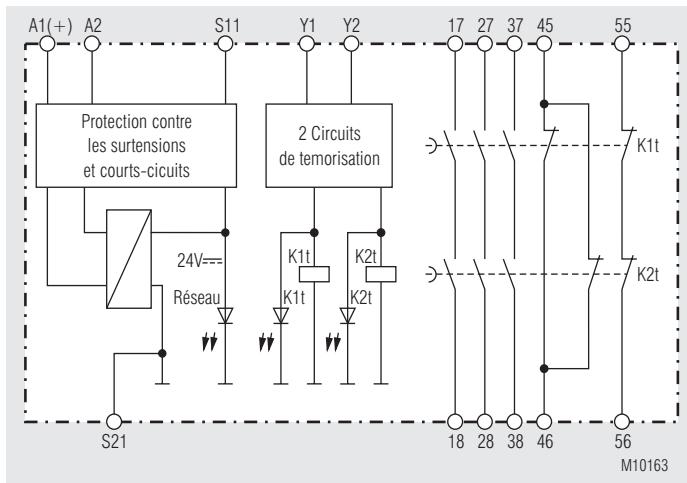

#### Avantages

- Pour la réalisation de circuits temporisés sécuritaires
- 4 Contacts guidés - largeur 22,5 mm

#### Propriétés

- Peut être utilisé en combinaison avec un appareil de commutation / commande approprié dans des applications de sécurité comme suit:
  - Jusqu'à PL d et catégorie 3 selon EN ISO 13849-1
  - Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508 et EN 61511
- Temporisation réglable
- Possibilité de temps fixes
- Haute stabilité de temporisation puisque digitale
- Avec ou sans reconnaissance de c.c. traversaux
- Sortie: 3 contacts NO + 1 NF + 1 NF pour boucle de retour ou 4 NO + 1 NF pour boucle de retour
- DEL de signalisation Canal 1, 2 et tension d'alimentation
- Connectique: Également 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout et collier plastique ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massif DIN 46228-1/-2/-3/-4
- Également possible avec les blocs de raccordement amovibles pour un échange rapide des appareils
  - Avec bornes ressorts
  - Ou avec bornes à vis
- Largeur utile: 22,5 mm

#### Homologation et sigles




#### Applications

- Coupures temporisées avec relais de sécurité interrogables, catégorie d'arrêt 1 selon DIN EN 60204-2
- Arrêter orienté des parties d'installation

#### Affichages

DEL supérieure: Allumée en présence de tension de service  
DEL inférieures: Allumées quand les relais K1 et K2 sont alimentés

#### Schémas

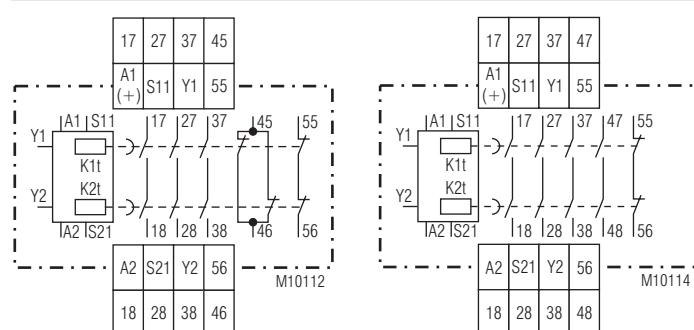

LG 7928.97

LG 7928.98

#### Borniers

Numérotation des bornes	Description
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
S11, S21	Entrées de contrôle
Y1, Y2	Sorties de contrôle
17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48	Contacts à fermeture liés pour circuit de déclenchement
45, 46	Sortie de signalisation (contact lié)
55, 56	Contacts à fermeture liés pour circuit de retour

## Caractéristiques techniques

### Entrée

<b>Tension assignée <math>U_N</math>:</b>	AC/DC 24 V
<b>Plage de tensions:</b>	0,9 ... 1,1 $U_N$
<b>Fréquence assignée:</b>	50 / 60 Hz
<b>Consommation nominale:</b>	Typ. DC 2,0 W typ. AC 3,5 VA Min. DC 16 V
<b>Tension de cde à Y1:</b>	
<b>Tension de cde à Y2:</b>	
en cas de réglage sans reconnaissance de c.c. transversaux:	Min. DC 16 V
En cas de réglage avec reconnaissance de c.c. transversaux:	
<b>Intensité à Y1, Y2:</b>	Max. DC 3 V Typ. DC 2,2 mA à $U_N$ typ. AC 3,1 mA à $U_N$
<b>Protection de l'appareil:</b>	Interne par PTC
<b>Protection de surtension:</b>	Interne par VDR

### Sortie

<b>Garnissage en contacts</b>	3 contacts NO, 2 contacts NF
LG 7928.97:	4 contacts NO, 1 contact NF
<b>ATTENTION ! Les NF 45-46 ne sont que des contacts de visualisation.</b>	
<b>Type des contacts:</b>	Relais, contacts liés
<b>Durée de coupe</b>	
<b>typ. sous <math>U_N</math>:</b>	
En cas de coupure de la tension d'alimentation:	35 ms
Si interruption dans Y1, Y2:	40 ms + $t_v$
<b>Temporisation <math>t_v</math></b>	
Plage de temps réglable:	0,1 ... 1 s, 0,3 ... 3 s, 0,5 ... 5 s, 1,0 ... 10 s, 3,0 ... 30 s, 6,0 ... 60 s, 30,0 ... 300 s, 60,0 ... 600 s Autres plage de temps sur demande 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s, 600 s Autres temps sur demande ± 1 % de la valeur réglée Max. 5 A
Temps fixe:	
<b>Précision de répétition:</b>	
<b>Courant thermique <math>I_{th}</math>:</b>	
<b>Pouvoir de coupe</b>	
selon AC 15	
Contacts NO:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF:	2 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contacts NO:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Selon DC 13	
Contacts NO:	4 A / 24 V à 0,1 Hz
Contacts NF:	4 A / 24 V à 0,1 Hz
<b>Longévité électrique</b>	$\geq 2,2 \times 10^5$ manoeuv. IEC/EN 60947-5-1
à 5 A, AC 230 V, $\cos \varphi = 1$ :	Max. 2000 manoeuvres / h, à réglages de temps courts
<b>Cadence admissible:</b>	
<b>Tenue aux courts-circuits,</b>	
<b>calibre max. de fusible:</b>	6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
<b>Longévité mécanique:</b>	$20 \times 10^6$ manœuvres

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

<b>Type nominal de service:</b>	Service permanent
<b>Plage de températures:</b>	
Opération:	- 15 ... + 55 °C
Stockage:	- 25 ... + 85 °C
<b>Altitude:</b>	$\leq 2000$ m
<b>Distances dans l'air et lignes de fuite</b>	
Catégorie de surtension / degré de contamination:	4 kV / 2 EN 61326-3-1
<b>CEM</b>	Seuil classe B EN 55011
<b>Antiparasitage:</b>	
<b>Degré de protection</b>	
Boîtier:	IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:	IP 20 IEC/EN 60529
<b>Boîtier:</b>	Thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94 Amplitude 0,35 mm
<b>Résistance aux vibrations:</b>	fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
<b>Résistance climatique:</b>	15 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
<b>Repérage des bornes:</b>	EN 50005
<b>Fixation des conducteurs:</b>	Vis de serrage cruciformes imperméables M3,5 bornes intégrées avec protection contre la rupture de conducteur ou bornes ressorts
<b>Fixation instantanée:</b>	Sur rail IEC/EN 60715
<b>Poids net:</b>	Env. 190 g

### Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“

**Tension assignée  $U_N$ :** AC/DC 24V

**Température ambiante:** - 15 ... + 55 °C

**Pouvoir de coupe:**

Température ambiante 45 °C: Pilot duty B300  
5A 250Vac G.P.  
5A 24Vdc

Température ambiante 55 °C: Pilot duty B300  
4A 250Vac G.P.  
4A 24Vdc

**Connectique:**


Uniquement pour 60 °C / 75 °C conducteur cuivre  
Bornes à vis fixe: AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm  
Bornes PS: AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm  
Bornes PC: AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm  
AWG 20 - 12 Sol/Str

 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.


### Versions standard

LG 7928.97/61 AC/DC 24 V	1 ... 10 s
Référence:	0062796
• Sortie:	3 Schließer, 2 Öffner
• Tension assignée $U_N$ :	AC/DC 24 V
• Temporisation $t_v$ :	1 ... 10 s
• Largeur utile:	22,5 mm

## Exemple de commande des variantes

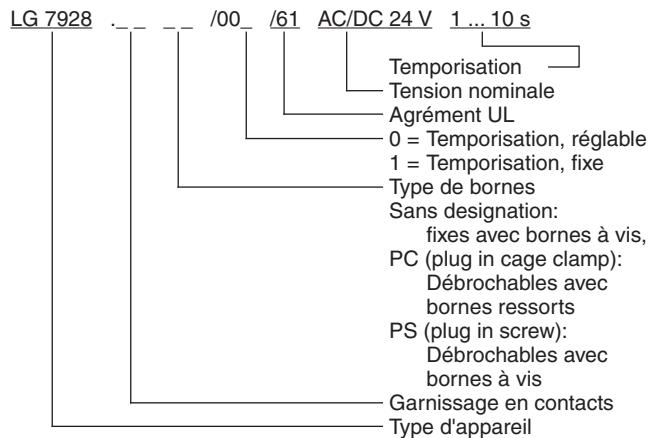

## Courbes caractéristiques

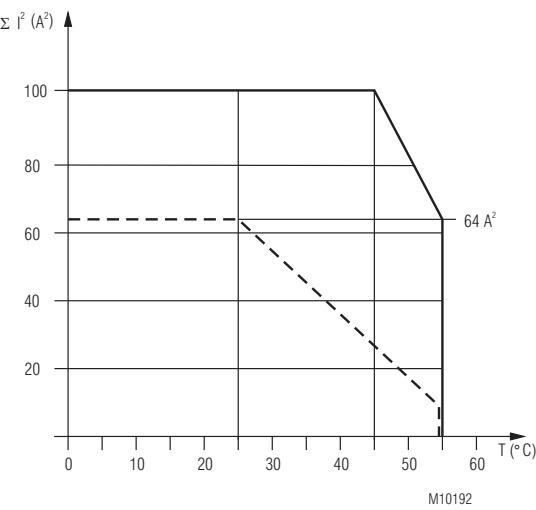

M10192

## Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "réseau" ne s'allume pas	L'alimentation n'est pas connectée
DEL "K1t" s'allume, mais pas "K2t"	- Signal manquant à Y2 - Mauvais réglage du mode de fonctionnement (réglage de c.c. transversaux)
DEL "K2t" s'allume, mais pas "K1t"	- Signal manquant à Y1
L'appareil ne peut être mis en marche	Le contacts du relais sont soudés (remplacer l'appareil)

AC/DC 24V Appareils non accolés, avec circulation d'air.  
Courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $4A \leq 4x4^2A^2 = 64A^2$

AC/DC 24V Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire par d'autres appareils adjacents.  
Courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $1,5A \leq 4x1,5^2A^2 = 9A^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Courant dans les lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur

## Entretien et remise en état


- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

## Exemple d'application

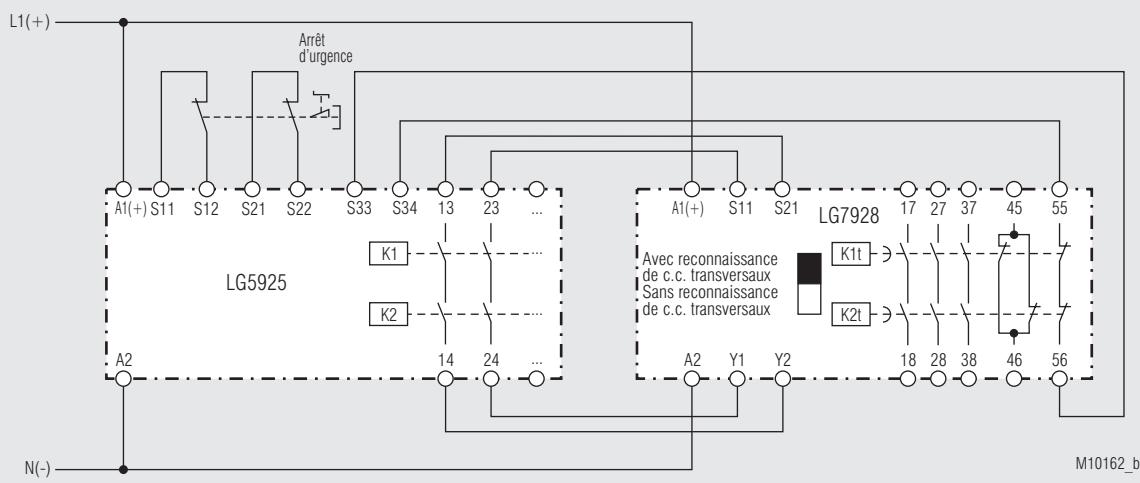


LG 5925 avec LG 7928, avec reconnaissance de cc transversaux, convient jusqu'à SIL 2, Performance Level d, Cat. 3


## Exemples d'application

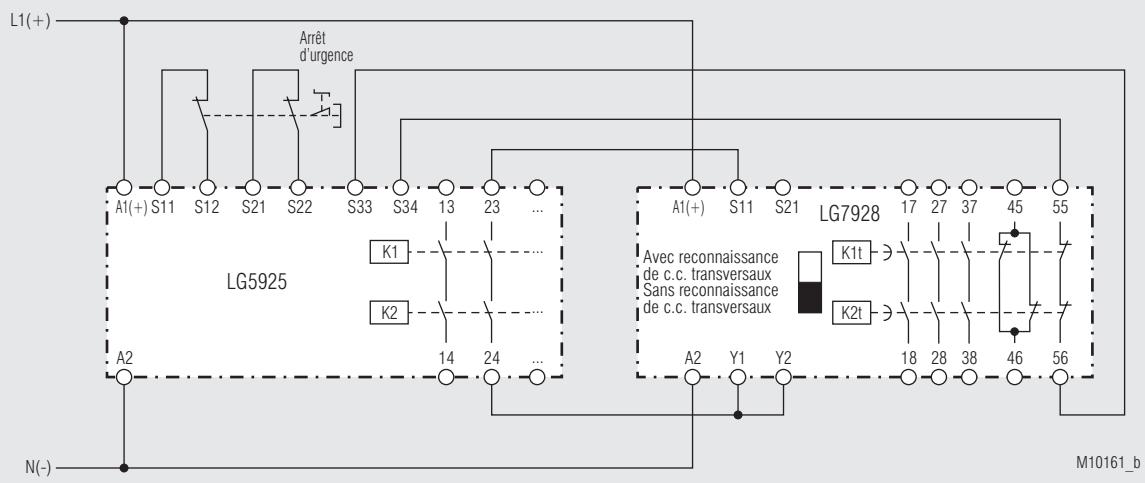

LG 5925 avec LG 7928, sans reconnaissance de cc transversaux, convient jusqu'à SIL 2, Performance Level d, Cat. 3

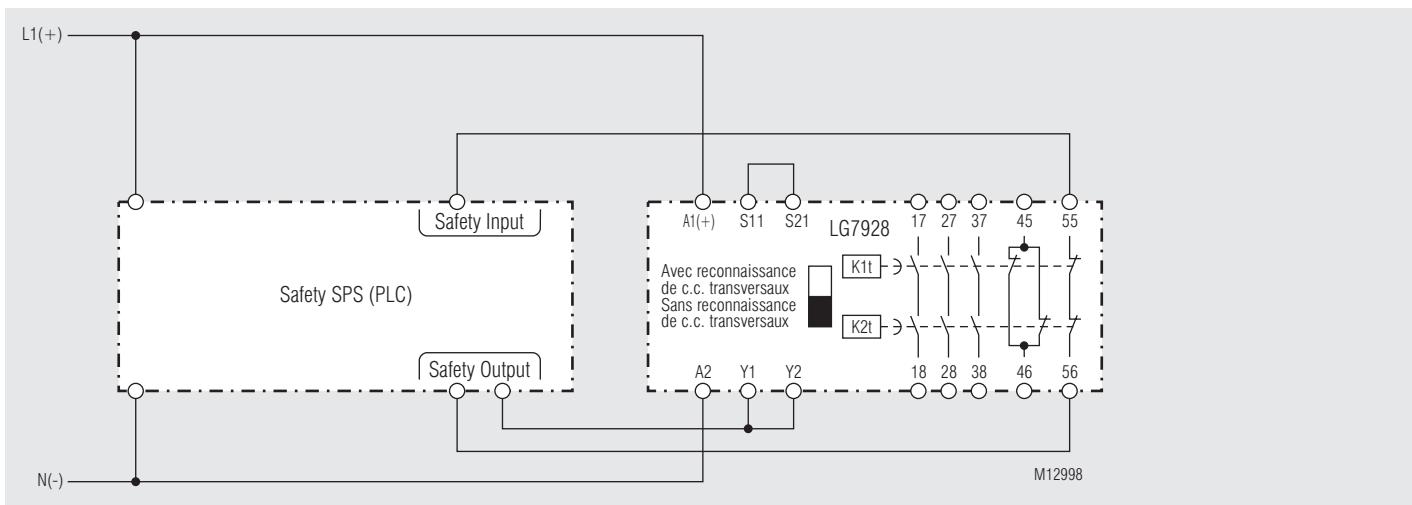


AP de sécurité avec LG 7928, sans reconnaissance de cc transversaux, convient jusqu'à SIL 2, Performance Level d, Cat. 3

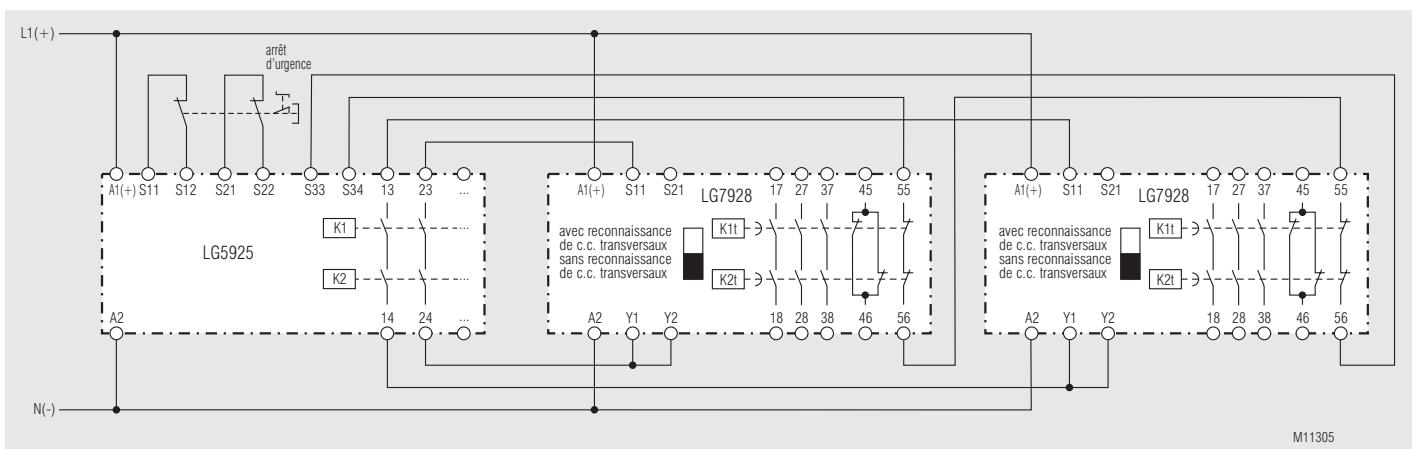

LG 5925 avec LG 7928, sans reconnaissance de cc transversaux, convient jusqu'à SIL 2, Performance Level d, Cat. 3

DE	<b>Maßbilder (Maße in mm)</b>
EN	<b>Dimensions (dimensions in mm)</b>
FR	<b>Dimensions (dimensions en mm)</b>

	A	B
LG 7928	90	22,5
LG 7928 PS	104	22,5
LG 7928 PC	111	22,5



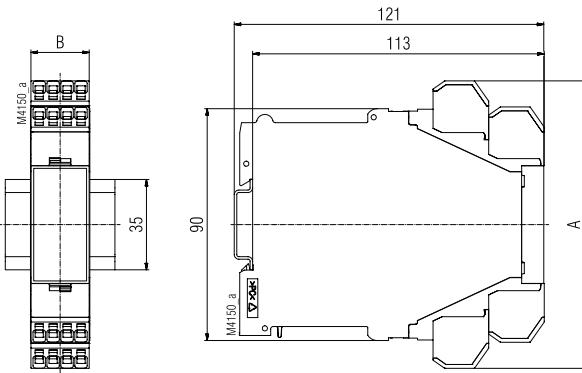


DE	<b>Anschlusstechnik</b>
EN	<b>Connection Technology</b>
FR	<b>Technologie de connexion</b>


	Schraubklemmen, nicht abnehmbar Screw terminals, fixed Bornes à vis, fixe	Schraubklemmen, abnehmbar Screw terminals, pluggable Bornes à vis, amovibles	Federkraftklemmen, abnehmbar Cage clamp terminals, pluggable Bornes ressorts, amovibles	
	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN	DIN 5264-A; 0,5 x 3	
	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12
	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 18	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 16	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14
	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12

DE	<b>Geräteprogrammierung</b>
EN	<b>Setting</b>
FR	<b>Programmation de l'appareil</b>

DE	<b>Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke</b>
EN	<b>Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks</b>
FR	<b>Montage / Démontage des borniers PS / PC</b>

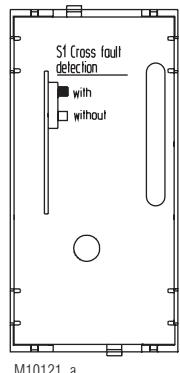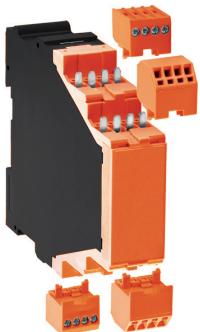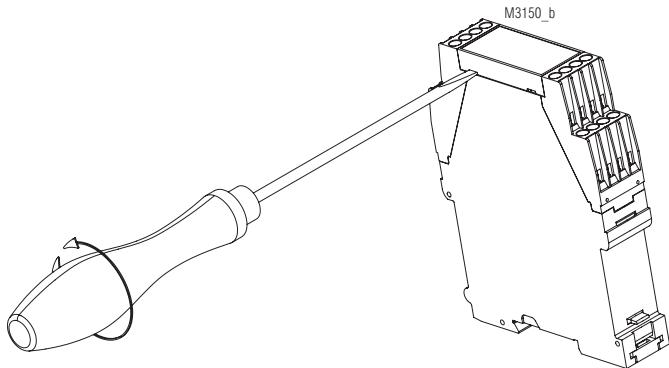

DE	<b>S1 Querschlußerkennung</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> sicher
	<input type="checkbox"/> nicht sicher
FR	<b>S1 Transversal</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> avec
	<input type="checkbox"/> sans

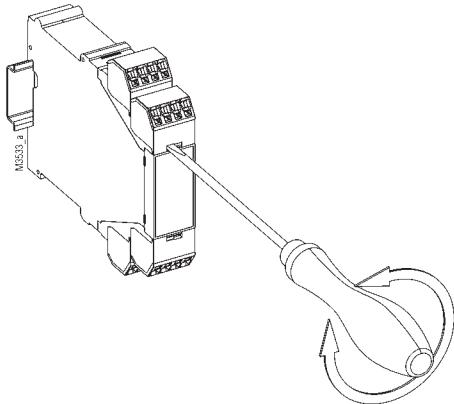

DE	Zur Einstellung der Betriebsart mit oder ohne Querschlußerkennung, ist der Schalter S1 vorgesehen. Dieser Schalter befindet sich hinter der Front-Abdeckplatte. Dabei ist zu beachten, daß die Betriebsarteinstellung immer vor der Einstellung der Zeit erfolgen muß, und vor Abnahme der Frontplatte, der Zeitdrehenschalter auf Linksschlag zu stellen ist. Nach der Einstellung der Betriebsart wird die Front-Abdeckplatte wieder montiert. Dabei ist darauf zu achten, daß sich der Zeitdrehenschalter während der Montage auf Linksschlag befindet. Zur Sicherheit ist nach der Montage nochmals zu prüfen, ob noch eine Zeitverstellung über den gesamten Zeitbereich möglich ist.  ! S1 darf nur bei unbestromtem Gerät betätigt werden! Die Schalterstellung zeigt den Lieferzustand.
----	--

EN	To alter the operation mode with or without crossfault monitoring the switch S1 is used. It is located behind the front cover. The adjustment of the operating mode must be selected before the adjustment of the time as the time potentiometer has to be set fully anti-clock-wise before removing the front plate. After selecting the operating mode the front plate is remounted. Please make sure that the setting knob is also in left position while mounting the front plate. For safety please check after finishing if a setting of the complete range is still possible.
----	--

FR	Le commutateur S1 est prévu pour le réglage du type de fonctionnement, avec ou sans reconnaissance de cc transversaux. Ce commutateur est situé sous la face avant. <b>IMPORTANT : Le commutateur doit être ajusté avant le réglage du temps, parce que il faut tourner la tige du potentiomètre de réglage de temps tout à gauche avant de pouvoir retirer la face avant.</b> Après paramétrage du cc transversal, il faut remettre la face avant en prenant garde de tourner la tige du potentiomètre à gauche afin de l'introduire correctement dans son potentiomètre. Il est également conseillé de vérifier si le potentiomètre tourne bien sur l'ensemble de la plage de réglage.  ! Commutation de S1 uniquement hors tension. Appareil livré tel que sur le schéma
----	--

DE	<b>Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)</b>
	1. Gerät spannungsfrei schalten. 2. Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben. 3. Schraubendreher um seine Längsachse drehen. 4. Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden.

EN	<b>Removing the terminal blocks with cage clamp terminals</b>
	1. The unit has to be disconnected. 2. Insert a screwdriver in the side recess of the front plate. 3. Turn the screwdriver to the right and left. 4. Please note that the terminal blocks have to be mounted on the belonging plug in terminations.

FR	<b>Démontage des borniers amovibles</b>
	1. Mise hors tension de l'appareil 2. Enfoncer un tourne-vis dans la fente entre la face avant et le bornier 3. Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier 4. Tenir compte du fait que les borniers ne doivent être montés qu'à leur place appropriée

DE	<b>Sicherheitstechnische Kenndaten</b>
EN	<b>Safety Related Data</b>
FR	<b>Données techniques sécuritaires</b>

<b>EN ISO 13849-1:</b>		
Kategorie / Category:	3	
PL:	d	
MTTF <sub>d</sub> :	172,3	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	99,0	%
d <sub>op</sub> :	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	s/cycle
	≈ 1	/h (hour)

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion Interval for cyclic test of the safety function
Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL d with Cat. 3
nach, acc. to, selon EN 61508, EN 61511	SIL 2 with HFT = 1

<b>EN 61508</b> <b>EN 61511:</b>		
SIL:	2	EN 61508 EN 61511
HFT <sup>1)</sup> :	1	
DC:	99,0	%
PFH <sub>d</sub> :	2,95E-10	h <sup>-1</sup>
PFD <sub>Avg</sub> :	2,50E-05	
T <sub>1</sub> :	20	a (year)

<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage. Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request. The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande. Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

# EG - Konformitätserklärung

# Declaration of Conformity

# Déclaration de conformité européenne



**Hersteller:** E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG

*Manufacturer: / Fabricant:*

**Anschrift:**  
Bregstraße 18  
78120 Furtwangen  
Germany

<b>Produktbezeichnung:</b>	Verzögerungsmodul rückfallverzögert	<b>LG7928.xxttccc</b>	mit:	xx = 97,98, optional tt =PS,
		<b>LG7928.xxtt/001ccc</b>		optional ccc= /60 .../69
<i>Product description:</i>	<i>Delay-module release delayed</i>		<i>with:</i>	
<i>Désignation du produit:</i>	<i>Module de temporisation retardées à la chute</i>		<i>avec:</i>	

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:  
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:  
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

<b>Maschinenrichtlinie:</b>	2006/42/EG	EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
<i>Machinery directive: / Directives Machines:</i>		
<b>EMV - Richtlinie:</b>	2014/30/EU	EU-Abl. L96/79, 29.03.2014
<i>EMC - Directive: / Directives- CEM::</i>		
<b>RoHS - Richtlinie</b>	2011/65/EU	EU-Abl. L174/88, 01.07.2011
<i>RoHS -Directive: / Directives - RoHS:</i>		

<b>Prüfgrundsätze:</b>	EN ISO 13849-1:2015	EN61508 Parts 1-2:2010	EN61000-6-1:2007	EN61000-6-3:2007 + A1:2011	EN50501:2016 + A1:2017	EN61511-1:2017
<i>Basis of Testing:</i>						
<i>Lignes de contrôle:</i>						

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machine directive has been certified by:  
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

<b>Benannte Stelle:</b>	TÜV Süd Product Service GmbH, Zertifizierstelle
<i>Certification office: / l'organisme notifié:</i>	Ridlerstraße 65, 80339 München
<b>Nummer der benannten Stelle:</b>	0123
<i>Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié:</i>	
<b>Nummer der Bescheinigung:</b>	Z10 040066 024 Rev. 00
<i>Certification number: / Numéro de certificat:</i>	
<b>Ausstellendatum :</b>	07.03.2024
<i>Date of issue: / Date de délivrance:</i>	

**Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:**

*For the compilation of technical documents is authorized:*  
*Pour la composition des documents techniques est autorisé:*

Stefan Müller, Entwicklungsleiter / R&D Manager

**Rechtsverbindliche Unterschrift:**

*Signature of authorized person:*  
*Signature autorisée:*

Christian Dold, Produktmanagement

**Ort, Datum :** Furtwangen, 21.03.2024  
*Place, Date: / Lieu, date:*

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.

Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.